GT-S3650

# Käyttöopas

SAMSUNG

# Tämän käyttöoppaan käyttäminen

Tämä käyttöopas opastaa sinut matkapuhelimesi toimintojen ja ominaisuuksien käyttöön. Voit aloittaa käytön nopeasti lukemalla kohdat ”Matkapuhelimen esittely”, ”Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten” ja ”Perustoimintojen käyttäminen”.

## Opastuskuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa oleviin kuvakkeisiin ennen aloittamista:

Vaara – tilanteet, jotka voivat aiheuttaa vammoja sinulle tai muille

Varoitus – tilanteet, jotka voivat vahingoittaa puhelinta tai muita laitteita

Huomautus – huomautuksia, käyttövihjeitä tai lisätietoja

▶ Lisätietoja – sivut, joilla on lisätietoja, kuten: ▶ s.12 (tarkoittaa ”katso sivu 12”)

→ Ja seuraavaksi – asetusten tai valikoiden järjestys vaiheen suorittamiseksi, kuten: Kosketa valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** (tarkoittaa **Viesti**, ja seuraavaksi **Luo viesti**)

[ ] Hakasulkeet – puhelimen näppäimet, kuten: [⏻] (tarkoittaa Virta- / Valikon lopetus -näppäintä)

## Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
  Bluetooth QD ID -tunnus: B015743.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

CE 0168

# Sisällys


Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja .....1
Turvallisuusvaroitukset .....1
Turvallisuusohjeet .....4
Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja .....6

Matkapuhelimen esittely .....12
Pakkauksen avaaminen .....12
Puhelimen osat .....13
Näppäimet .....14
Kuvakkeet .....14

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten .....16
SIM-kortin ja akun asentaminen .....16
Akun lataaminen .....18
Muistikortin (valinnainen) asentaminen ...19
Käsihihnan (valinnainen) kiinnittäminen .....20

Perustoimintojen käyttäminen ..... 21
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen ..... 21
Kosketusnäytön käyttäminen ..... 22
Valikoiden käyttäminen ..... 23
Pienoisohjelmien käyttäminen ..... 23
Ohjeiden käyttäminen ..... 24
Puhelimen mukauttaminen ..... 24
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen ..... 27
Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen ..... 28
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen ..... 30
Peruskameratoimintojen käyttäminen ..... 31
Musiikin kuunteleminen ..... 33
Webin selaaminen ..... 35
Google-palvelujen käyttäminen ..... 36
Lisätoimintojen käyttäminen ..... 38
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen ..... 38
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen ..... 41
Lisäviestintätoimintojen käyttäminen ..... 42
Kameran lisätoimintojen käyttäminen ..... 43
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen ..... 46
Työkalujen ja sovellusten käyttäminen ... 50
Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen ..... 50
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen ..... 52
Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen ..... 53
Valepuhelujen soittaminen ..... 54
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen ..... 55

Kuvien muokkaaminen ..... 55
Kuvien tulostaminen ..... 58
Valokuvien ja videoiden lataaminen ..... 58
Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen ..... 60
Tietojen synkronoiminen ..... 61
Maailmankellojen luominen
ja tarkasteleminen ..... 62
Hälytysten asettaminen
ja käyttäminen ..... 63
Laskimen käyttäminen ..... 64
Valuuttojen tai mittayksiköiden
muuttaminen ..... 64
Ajastimen asettaminen ..... 64
Sekuntikellon käyttäminen ..... 64
Uusien tehtävien luominen ..... 65
Tekstimuistioiden luominen ..... 65
Kalenterin hallinta ..... 65

Vianmääritys ..... a

Hakemisto ..... d

# Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältyt vaarallisilta tai laittomilta tilanteilta ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

## Turvallisuusvaroitukset

WARNING

### Älä säilytä puhelinta pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilla

Pidä puhelin ja kaikki sen lisävarusteet poissa pienten lasten tai eläinten ulottuvilta. Pienet osat voivat aiheuttaa nieltyinä tukehtumisen tai vakavia henkilövahinkoja.

### Suojaa kuuloasi

Kuulokkeiden kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloasi. Käytä pienintä mahdollista äänenvoimakkuutta keskustelun tai musiikin kuuntelemiseen.

## Asenna matkapuhelimet ja laitteet huolellisesti

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet ja niihin liittyvät laitteet on kiinnitetty kunnolla. Vältä asentamasta puhelinta ja lisävarusteita ilmatyynyn käyttöalueelle tai sen läheisyyteen. Virheellisesti asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kun ilmatyynyt täyttyvät nopeasti.

## Noudata akkujen ja latureiden käsittelyssä ja hävittämisessä varovaisuutta

- Käytä vain Samsungin hyväksymiä akkuja ja latureita, jotka on suunniteltu erityisesti puhelintasi varten. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat johtaa vakaviin henkilövahinkoihin tai vahingoittaa puhelintasi.
- Noudata kaikkia paikallisia säädöksiä, kun hävität käytettyjä akkuja tai puhelimia.
- Älä koskaan aseta akkuja tai puhelimia lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpattereiden, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Vältä altistamasta akkua suurelle ulkoiselle paineelle, sillä tämä voi johtaa sisäiseen oikosulkuun tai ylikuumentumiseen.

## Vältä häiritsemästä sydämentahdistimien toimintaa

Varmista valmistajien ja riippumattoman Wireless Technology Research -tutkimusryhmän ohjeiden mukaisesti, että matkapuhelin ja sydämentahdistin ovat vähintään 15 cm:n etäisyydellä toisistaan. Jos sinulla on syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistimen tai muun lääketieteellisen laitteen käyttöä, katkaise välittömästi puhelimen virta ja pyydä neuvoja sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

WARNING

## Katkaise puhelimen virta räjähdysalttiissa ympäristöissä

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimen virta, kun varoituskylteissä tai käyttöohjeissa sinua kehotetaan tekemään niin. Puhelimesi voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon polttoaineiden tai kemiallisten aineiden säilytys- ja siirtoalueilla tai räjäytystyömailla sekä niiden ympäristössä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

## Vähennä toistuvien liikkeiden aiheuttamien henkilövahinkojen riskiä

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

## Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

WARNING

# Turvallisuusohjeet

CAUTION

## Autoile varovaisuutta noudattaen

Vältä puhelimen käyttöä ajaessasi ja noudata kaikkia määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelinten käyttöä ajon aikana. Käytä mahdollisuuksien mukaan handsfree-lisävarusteita, joiden avulla voit parantaa ajoturvallisuutta.

## Noudata kaikkia turvallisuusvaroituksia ja määräyksiä

Noudata määräyksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyllä alueella.

## Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttö voi vahingoittaa puhelinta tai johtaa henkilövahinkoihin.

## Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelin voi häiritä lääketieteellisten laitteiden käyttöä sairaaloissa tai terveydenhuoltolaitoksissa. Noudata kaikkia määräyksiä, näkyvillä olevia varoituksia ja hoitohenkilökunnan antamia ohjeita.

## Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

## Suojaa akkuja ja latureita vahingoilta

- Vältä altistamasta akkuja erittäin kylmille tai erittäin kuumille lämpötiloille (alle 0 °C / 32 °F tai yli 45 °C / 113 °F). Äärimmäiset lämpötilat voivat heikentää akkujen latautumiskykyä ja lyhentää niiden käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, sillä ne voivat yhdistää akkujen plus- ja miinusnavat, mikä voi vahingoittaa akkuja tilapäisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

## Käsittele puhelinta huolellisesti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta vältät sähköiskun vaaran.
- Älä päästä puhelinta kastumaan – nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista.
- Älä käytä tai säilytä puhelinta plyisessä tai likaisessa ympäristössä, jotteivät liikkuvat osat vaurioidu.
- Puhelin on monimutkainen sähköinen laite – suojaa sitä iskuilta ja rajulta käsittelyltä, jottei se vaurioidu.
- Älä maalaa puhelinta, koska maali voi tukkia liikkuvat osat ja estää oikean toiminnan.

CAUTION

- Jos puhelimessa on kamera tai valo, älä käytä sitä lasten tai eläinten silmien lähellä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä kantolaukkuja tai lisälaitteita, joissa on magneettiset suljentamekanismit, tai altista puhelinta magneettikenttiin pitkiksi ajoiksi.

## Vältä häiritsemästä muita elektronisia laitteita

Puhelin lähettää radiotaajuussignaaleja (RF), jotka voivat häiritä suojaamattomia tai virheellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulolaitteita, lääketieteellisiä laitteita ja muita kodeissa tai ajoneuvoissa käytettäviä elektronisia laitteita. Jos sinulla on häiriöihin liittyviä ongelmia, ota yhteyttä elektronisten laitteiden valmistajiin.

# Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

## Käytä puhelinta normaaliasennossa

Vältä koskettamasta puhelimen sisäistä antennia.

## Jätä puhelimen korjaustyöt valtuutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi

Jos puhelin korjataan muun kuin valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, puhelin voi vahingoittua ja sen takuu voidaan mitätöidä.

## Varmista akun ja laturin paras mahdollinen käyttöikä

- Vältä lataamasta akkuja yli viikon ajan, sillä ylilataus voi lyhentää niiden käyttöikää.
- Käyttämättömien akkujen varaus purkautuu ajan myötä, ja ne on ladattava ennen käyttöä.

- Irrota laturit virtalähteestä, kun niitä ei käytetä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu.

## Käsittele SIM- ja muistikortteja huolellisesti

- Älä irrota korttia, kun puhelin siirtää tai käyttää tietoja, sillä tämä voi johtaa tietojen menetykseen ja vahingoittaa korttia tai puhelinta.
- Suojaa kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen poistaminen ja kirjoittaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä kosketa muistikortin kullanvärisiä liitäntöjä tai napoja sormillasi tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

## Varmista hätänumeroiden käyttömahdollisuus

Puhelimella ei kaikilla alueilla tai kaikissa tilanteissa voi välttämättä soittaa hätäpuheluita. Suunnittele vaihtoehtoinen tapa ottaa yhteyttä hätäpalveluun ennen syrjäisille tai kehittyville alueille matkustamista.

## SAR (Specific Absorption Rate) -sertifiointiin liittyvät tiedot

Puhelin vastaa Euroopan unionin (EU) standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistumista radio- ja tietoliikennelaitteiden säteilemälle radiotaajuusenergialle (RF). Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelinten myynnin, joiden suurin altistustaso (ominaisabsorptioraja eli SAR-arvo) on yli 2,0 wattia kilogramman kudosmassaa kohti.

Tämän mallin testeissä suurin mitattu SAR-arvo oli 0,752 wattia/kilogramma. Normaalikäytössä todellinen SAR-arvo on todennäköisesti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu säteilemään vain sen verran RF-energiaa, mikä on välttämätöntä signaalin lähettämiseksi lähimmälle tukiasemalle. Puhelin säteilee automaattisesti mahdollisimman vähän RF-energiaa, mikä vähentää kokonaisaltistumisen määrää.

Tämän oppaan takana oleva vaatimustenmukaisuustodistus osoittaa, että puhelin vastaa Euroopan unionin radio- ja telepäätelaitedirektiivin (R&TTE) määräyksiä. Lisätietoja SAR-arvosta ja siihen liittyvistä Euroopan unionin standardeista saat Samsungin matkapuhelinsivustosta.

## Tuotteen turvallinen hävittäminen

(Elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan) Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB-kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

## Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä – erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

## Vastuuvapautuslauseke

Jotkin tämän laitteen avulla käytettävissä olevat sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille, ja niitä suojataan tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai muilla immateriaalioikeuslaeilla. Sisällön ja palvelujen käyttö on sallittua ainoastaan yksityisessä, ei kaupallisessa tarkoituksessa. Sisältöä tai palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon ei ole sisällön omistajan tai palveluntarjoajan suostumusta. Edellä sanottua rajoittamatta kaikenlainen tämän laitteen välityksellä saatavan sisällön tai palvelujen muuntaminen, kopiointi, uudelleenjulkaiseminen, siirtäminen käyttäjän työasemalta toiseen järjestelmään, esittäminen tai julkaiseminen, lähettäminen, kääntäminen, myynti, johdannaistuotteiden luonti, hyväksikäyttö tai jakaminen millä tahansa tavalla tai välineellä on kiellettyä ilman laillisen sisällön omistajan tai palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TOIMITETAAN ”SELLAISENA KUIN NE OVAT”. SAMSUNG EI ANNA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVASTA SISÄLLÖSTÄ MISSÄÄN TARKOITUKSESSA. SAMSUNG EI ANNA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA SISÄLLÖN SOVELTUMISESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG EI TAKAA TÄMÄN LAITTEEN VÄLITYKSELLÄ SAATAVAN SISÄLLÖN TAI PALVELUN VIRHEETTÖMYYTTÄ, VOIMASSAOLOA, OIKEA-AIKAISUUTTA, OIKEELLISUUTTA TAI TÄYDELLISYYTTÄ. SAMSUNG EI OLE VASTUUSSA MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, HUOLIMATTOMUUS MUKAAN LUKIEN, SOPIMUS- TAI VAHINGONKORVAUSPERUSTEISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA,

ASIANAJOKULUISTA, KUSTANNUKSISTA, TAI MISTÄ TAHANSA MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA LIITTYVÄT MIHIN TAHANSA LÄHETYKSEN SISÄLTÖÖN TAI PALVELUUN SISÄLTYVÄÄN TIETOON TAI MUUTEN SYNTYVÄT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLLÖN TAI PALVELUN KÄYTTÄMISEN SEURAUKSENA, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA OLISIKIN ILMOITETTU.

Kolmansien osapuolten palvelut voivat päättyä tai keskeytyä milloin tahansa, eikä Samsung anna mitään takuuta siitä, että sisältö tai palvelu on käytettävissä minään ajankohtana. Kolmannet osapuolet välittävät sisällön ja palvelut verkkojen ja siirtolaitteiden avulla, eikä Samsung voi valvoa niitä. Tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä rajoittamatta Samsung ei ole korvaus- tai muussa vastuussa minkään tämän laitteen kautta tarjottavan sisällön tai palvelun keskeytymisestä tai rajoittumisesta.

Samsung ei ole korvaus- tai muussa vastuussa sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tai pyynnöt on esitettävä suoraan vastaaville sisällön- ja palveluntarjoajille.

# Matkapuhelimen esittely

Tässä osassa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöstä ja kuvakkeista.

## Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että tuotepakkauksessa on seuraavat esineet:

- Matkapuhelin
- Akku
- Pikalaturi
- Käyttöopas

- Puhelimen mukana toimitetut tarvikkeet voivat vaihdella alueella saatavilla olevien tai palveluntarjoajan tarjoamien ohjelmistojen ja lisälaitteiden mukaan. Voit hankkia lisälaitteita paikalliselta Samsung-jälleenmyyjältä.
- Mukana toimitetut tarvikkeet toimivat parhaiten puhelimesi kanssa.

# Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

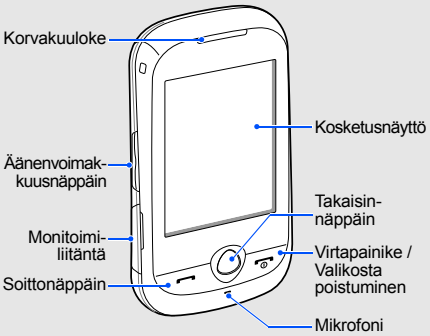


Puhelimen takana ovat seuraavat näppäimet ja toiminnot:

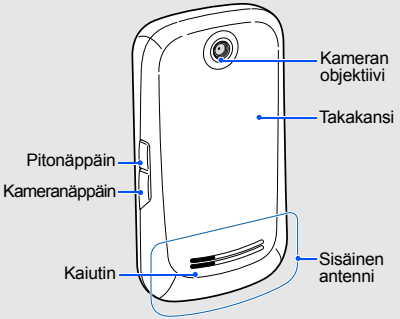

Voit estää puhelimen tahattoman käytön lukitsemalla kosketusnäytön ja näppäimet. Lukitse näppäimet painamalla [Pito]. Avaa näppäimet painamalla pitkään [Pito] tai koskettamalla pitkään lukituskuvaketta näytössä.

## Näppäimet

| Näppäin | | Toiminto |
|---|---|---|
| | Soitto-näppäin | Soita puhelu tai vastaa puheluun. Perustilassa: hae viimeksi soitetut, vastaamattomat tai vastatut numerot |
| | Takaisin | Valikkotilassa: palaa edelliselle valikkotasolle |
| | Virtapainike / Valikosta poistuminen | Kytke tai katkaise puhelimen virta (paina pitkään). Lopeta puhelu. Valikkotilassa: peruuta syöte ja palaa perustilaan |
| | Äänenvoimakkuus | Säädä puhelimen äänenvoimakkuutta. Perustilassa: soita valepuhelu painamalla pitkään äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä |
| | Pito | Lukitse kosketusnäyttö ja näppäimet. Avaa kosketusnäyttö ja näppäimet (paina pitkään) |
| | Kamera | Perustilassa: käynnistä kamera. Kameratilassa: ota valokuva tai aloita videon tallentaminen |

## Kuvakkeet

Lisätietoja näytössä näkyvistä kuvakkeista

| Kuvake | Selitys |
|---|---|
| | Signaalin voimakkuus |
| | Hätäviestitoiminto aktivoitu |

| Kuvake | Selitys |
|---|---|
| | GPRS-verkkoyhteys muodostettu |
| | EDGE-verkkoyhteys muodostettu |
| | Puhelu kesken |
| | Selataan webiä |
| | Yhdistetty suojattuun verkkosivuun |
| | Soitonsiirto käytössä |
| | Bluetooth aktivoitu |
| | Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty |
| | Synkronoitu tietokoneen kanssa |
| | Uusi tekstiviesti (SMS) |
| | Uusi multimediaviesti (MMS) |

| Kuvake | Selitys |
|---|---|
| | Uusi sähköpostiviesti |
| | Uusi vastaajaviesti |
| | Hälytys käytössä |
| | Muistikortti asetettu |
| | Normaali profiili käytössä |
| | Äänetön profiili käytössä |
| | Akun varaustaso |
| 10:00 | Nykyinen kellonaika |

# Matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

## SIM-kortin ja akun asentaminen

Kun tilaat matkapuhelinliittymän, saat SIM-kortin ja tilaustiedot, kuten PIN-koodin ja valinnaiset palvelut.

SIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akun suojus.

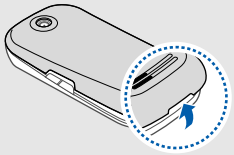

Jos puhelimessa on virta, katkaise se painamalla [ ] pitkään.

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

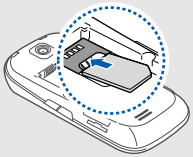

- Aseta SIM-kortti puhelimeen siten, että sen kullanväriset kosketuspinnat osoittavat alas.
- Jos et aseta SIM-korttia, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia ja joitakin valikkoja.

3. Aseta akku paikalleen.

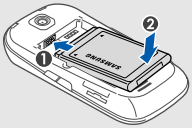


4. Asenna akun suojus takaisin.

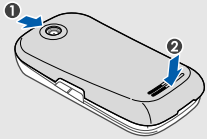

## Akun lataaminen

Sinun on ladattava akku, ennen kuin käytät puhelinta ensimmäistä kertaa.

1. Avaa monitoimiliitännän suojus.
2. Liitä pikalaturin pieni pää monitoimiliitäntään.

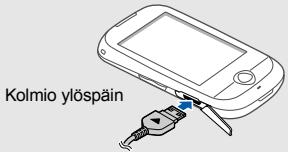


CAUTION Pikalaturin väärä liittäminen voi vaurioittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata väärinkäytöstä aiheutuvia vaurioita.

3. Liitä pikalaturin suuri pää pistorasiaan.
4. Kun akku on ladattu (-kuvake ei enää liiku), irrota pikalaturi pistorasiasta.
5. Irrota pikalaturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän suojus.

**Tietoja akun varauksen vähenemisilmoituksesta**

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

## Muistikortin (valinnainen) asentaminen

Voit säilyttää enemmän multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimeen voi asentaa microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden enimmäiskoko on 8 Gt (muistikortin valmistajan ja tyypin mukaan).

Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei ehkä ole yhteensopiva puhelimen kanssa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.

1. Irrota akun suojus.
2. Aseta muistikortti paikalleen nimipuoli ylöspäin.

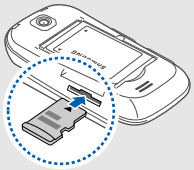

3. Työnnä muistikorttia muistikorttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.
4. Asenna akun suojus takaisin.

Poista muistikortti painamalla sitä kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä muistikortti ulos muistikorttipaikasta.

## Käsihihnan (valinnainen) kiinnittäminen

1. Irrota akun suojus.
2. Työnnä käsihihna aukon läpi ja kiinnitä se pieneen ulkonemaan.

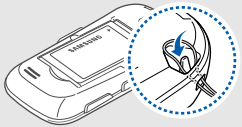

3. Asenna akun suojus takaisin.

# Perustoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen perustoimintojen ja pääominaisuuksien käyttöön.

## Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina pitkään [ ].
2. Anna PIN-koodi ja valitse **Vahvista** (jos se on tarpeen).

Katkaise puhelimen virta toistamalla vaihe 1.

### Offline-profiiliin siirtyminen

Siirtymällä offline-profiiliin voit käyttää puhelimen muita palveluita kuin verkkopalveluita alueilla, joissa langattomat palvelut on kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry offline-profiiliin valitsemalla valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit** → **Lentoprofiili**.

Noudata aina kaikkia varoituksia ja virallisen henkilöstön ohjeita, kun olet alueella, jossa langattomat laitteet on kielletty.

## Kosketusnäytön käyttäminen

Voit selata kohteita tai suorittaa toimintoja helposti puhelimen kosketusnäytön avulla. Tutustu kosketusnäytön käytön perustoimintoihin.

Poista näytön suojakalvo ennen puhelimen käyttöä, jotta kosketusnäyttö toimii parhaalla tavalla.

- Avaa valikko tai käynnistä sovellus koskettamalla kuvaketta.

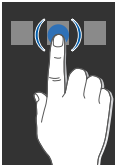

- Vieritä pystysuuntaisia luetteloita vetämällä sormella ylös tai alas.

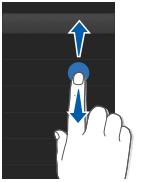

- Vieritä vaakasuuntaisia luetteloita vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

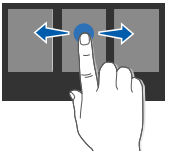

## Valikoiden käyttäminen

Puhelimen valikoiden käyttäminen:

1. Siirry valikkotilaan valitsemalla perustilassa **Valikko**.
2. Vieritä valikkonäyttöjä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse valikko tai vaihtoehto.
4. Palaa edelliselle tasolle painamalla Takaisin-näppäintä. Palaa perustilaan painamalla [ ].

## Pienoisohjelmien käyttäminen

Tutustu työkalurivin pienoisohjelmien käyttöön.

- Jotkin pienoisohjelmat luovat yhteyden web-palveluihin. Web-pohjaisten pienoisohjelmien valitseminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Käytettävissä olevat pienoisohjelmat voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

### Pienoisohjelmien työkalurivin avaaminen

Avaa pienoisohjelmien työkalurivi koskettamalla perustilassa näytön vasemmassa alakulmassa olevaa nuolta. Voit järjestää pienoisohjelmat pienoisohjelmien työkalurivillä tai siirtää ne perusnäyttöön.

### Pienoisohjelmien siirtäminen perusnäyttöön

1. Vieritä perustilassa vasemmalle tai oikealle johonkin perusnäyttöön.
2. Avaa pienoisohjelmien työkalurivi.
3. Vedä pienoisohjelma pienoisohjelmien työkaluriviltä perusnäyttöön. Voit sijoittaa pienoisohjelman mihin tahansa näytön kohtaan.

### Pienoisohjelmien vaihtaminen

1. Avaa pienoisohjelmien työkalurivi.
2. Valitse pienoisohjelmien työkaluriviltä.
3. Valitse pienoisohjelmien työkaluriville sisällytettävät pienoisohjelmat ja valitse **Tallenna**.

## Ohjeiden käyttäminen

Tutustu puhelimen ohjeisiin.

1. Avaa pienoisohjelmien työkalurivi.
2. Valitse [?] pienoisohjelmien työkaluriviltä.
3. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
4. Valitse haluamasi sovelluksen tai ominaisuuden ohjeaihe.
5. Saat näkyviin lisää tietoja vierittämällä vasemmalle tai oikealle. Palaa edelliselle tasolle valitsemalla [↩].

## Puhelimen mukauttaminen

Mukauta puhelin vastaamaan toiveitasi.

### Näppäinäänten äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä näppäinäänten äänenvoimakkuutta painamalla perustilassa äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennysnäppäintä.

### Kosketusnäytön värinäherkkyyden säätäminen

Voit säätää puhelimen näytön koskettamiseen vaikuttavaa värinäherkkyyttä.

1. Paina perustilassa äänenvoimakkuusnäppäintä.
2. Valitse **Värinä** ja säädä värinäherkkyyttä painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

## Äänettömän profiilin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Poista puhelimen äänet käytöstä tai ota ne käyttöön valitsemalla perustilassa **Numeronäppäimistö** ja koskettamalla pitkään #.

## Soittoäänen vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinprofiilit**.
2. Valitse » käyttämäsi profiilin vieressä.

Jos käytät äänetöntä profiilia tai offline-profiilia, et voi vaihtaa soittoääntä.

3. Valitse **Äänipuhelun soittoääni**.
4. Valitse luettelosta soittoääni ja valitse **Tallenna**.
5. Valitse **Tallenna**.

Siirry toiseen profiiliin valitsemalla se luettelosta.

## Taustakuvan valitseminen (perustila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Taustakuva**.
2. Siirry haluamaasi kuvaan vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
3. Valitse **Aseta**.

## Ulkoasun värin valitseminen (valikkotila)

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Näyttö ja valo** → **Oma teema**.
2. Valitse värikuvio.
3. Valitse **Tallenna**.

## Puhelimen lukitseminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **Puhelimen lukitus**.
3. Kirjoita uusi 4–8-numeroinen salasana ja valitse **Vahvista**.

4. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse **Vahvista**.

- Kun ensimmäistä kertaa käytät salasanaa vaativaa valikkoa, näyttöön tulee pyyntö luoda ja vahvistaa salasana.
- Samsung ei vastaa salasanojen tai henkilökohtaisten tietojen katoamisesta tai laittomien ohjelmistojen aiheuttamista vahingoista.

## Kosketusnäytön vapauttaminen älykkään lukituksen poistamisen avulla

Piirtämällä määritetyn merkin lukittuun kosketusnäyttöön voit pelkästään vapauttaa näytön, vapauttaa näytön ja soittaa pikavalintanumeroon tai vapauttaa näytön ja käynnistää sovelluksen. Määritä älykkään lukituksen poistamisen merkki seuraavasti:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Älykäs lukituksen poistaminen**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **Lukituksen poistaminen eleellä**.
3. Valitse älykkään lukituksen poistamisasetus.
4. Valitse valittava pikavalintanumero tai valitse käynnistettävä sovellus (jos se on tarpeen).
5. Valitse älykkään lukituksen poistamisen merkki.
6. Valitse Takaisin-näppäin (jos se on tarpeen).
7. Valitse **Tallenna**.

# Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Opi soittamaan puheluita ja vastaamaan niihin sekä käyttämään peruspuhelutoimintoja.

Puhelin lukitsee automaattisesti kosketusnäytön puhelun ajaksi tahattomien toimintojen estämiseksi Avaa lukitus painamalla pitkään [Pito].

## Puhelun soittaminen

1. Valitse perustilassa **Numeronäppäimistö** ja näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ].
3. Lopeta puhelu painamalla [ ].

## Puheluun vastaaminen

1. Kun puhelu saapuu, paina [ ].
2. Lopeta puhelu painamalla [ ].

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä ylös tai alas.

## Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Aktivoi kaiutin valitsemalla puhelun aikana **Kaiutin** → **Kyllä**.
2. Siirry takaisin kuulokkeeseen valitsemalla **Kaiutin** uudelleen.

Jos ympäristö on meluisa, puheluita voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Normaalissa puhelintilassa ääni kuuluu paremmin.

## Kuulokemikrofonin käyttäminen

Voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin liittämällä mukana toimitetun kuulokemikrofonin monitoimiliitäntään:

- Soita viimeksi valittuun numeroon uudelleen painamalla pitkään kuulokemikrofonin painiketta ja painamalla sitä pitkään uudelleen.
- Vastaa puheluun painamalla kuulokemikrofonin painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta pitkään.

# Viestien lähettäminen ja tarkasteleminen

Opi lähettämään ja tarkastelemaan teksti (SMS)-, multimedia (MMS)- tai sähköpostiviestejä.

## Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Valitse **Lisää vastaanottaja napauttam...** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Näppäile vastaanottajan numero ja valitse **Valmis**.
4. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
5. Kirjoita viestin teksti ja valitse **Valmis**.
   ▶ Tekstin kirjoittaminen
   Jos haluat lähettää tekstiviestin, siirry vaiheeseen 7.
   Liitä multimediaa jatkamalla vaiheeseen 6.
6. Valitse **Lisää media** ja lisää kohde.

7. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

## Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Valitse **Lisää vastaanottaja napauttamalla** → **Kirjoita manuaalisesti**.
3. Kirjoita sähköpostiosoite ja valitse **Valmis**.
4. Valitse **Lisää aihe napauttamalla**.
5. Kirjoita aihe ja valitse **Valmis**.
6. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
7. Kirjoita viestin teksti ja valitse **Valmis**.
8. Valitse **Lisää tiedostot** ja liitä tiedosto (jos se on tarpeen).
9. Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

## Tekstin kirjoittaminen

Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa tekstiä syöttäessäsi:

- Muuta kirjainkokoa tai siirry numerotilaan tai erikoismerkkitilaan valitsemalla **T9Ab** näytön alareunassa keskellä. Alueen mukaan voi olla mahdollista käyttää tiettyä kielikohtaista tekstinsyöttötilaa.
- Voit syöttää tekstiä T9-tilassa valitsemalla **T9**.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan valitsemalla .

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

| Tila | Toiminto |
|---|---|
| ABC | Valitse haluamasi virtuaalinäppäin, kunnes haluamasi merkki näkyy näytössä. |

| Tila | Toiminto |
|---|---|
| T9 | 1. Kirjoita kokonainen sana valitsemalla vastaavat virtuaalinäppäimet.<br>2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti valitsemalla ␣. Jos oikea sana ei ole näytössä, valitse ▼ ja valitse vaihtoehtoinen sana näkyviin tulevasta luettelosta. |
| Numero | Anna numero valitsemalla vastaava virtuaalinäppäin. |
| Erikois-merkki | Anna erikoismerkki valitsemalla vastaava virtuaalinäppäin. |

## Teksti- tai multimediaviestien tarkasteleminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

## Sähköpostiviestin lukeminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Valitse tili.
3. Valitse **Lataa**.
4. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
5. Jos valitsit otsikon, lue viestin sisältö valitsemalla **Nouda**.

# Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Opi puhelinmuistiotoiminnon käytön perusteet.

## Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Valitse perustilassa **Numeronäppäimistö** ja anna puhelinnumero.
2. Valitse → **Lisää puhelinmuistioon** → **Uusi**.

3. Valitse **Puhelin** tai **SIM-kortti**.
4. Anna yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin valitsemalla **Tallenna**.

## Yhteystiedon etsiminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse hakuruutu, kirjoita haettavan nimen ensimmäiset kirjaimet ja valitse **Valmis**. Voit valita nimen ensimmäisen kirjaimen myös vetämällä .
3. Valitse yhteystiedon nimi hakuluettelosta.

Kun olet löytänyt yhteystiedon, voit

- soittaa yhteystiedolle valitsemalla → 
- muokata yhteystietoa valitsemalla **Muokkaa**

# Peruskameratoimintojen käyttäminen

Opi kuvien ja videokuvan ottamisen ja katselemisen perusteet.

## Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [].
2. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
   - Valitse aikaviive valitsemalla .
   - Valitse valotusarvo valitsemalla .
4. Ota valokuva painamalla [].
   Valokuva tallennetaan automaattisesti.

Siirry valokuvien ottamisen jälkeen valokuvien katseluun valitsemalla .

## Valokuvien katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

Lähennä tai loitonna

- koskettamalla näyttöä pitkään. Kun tulee näkyviin, vieritä ylös tai alas.

Voit poistua zoomausnäytöstä painamalla Takaisin-näppäintä.

## Videokuvan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [].
2. Siirry kuvaustilaan valitsemalla .
3. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
4. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat asetukset.
   - Vaihda kuvaustilaa valitsemalla .
   - Valitse aikaviive valitsemalla .
   - Valitse valotusarvo valitsemalla .
5. Aloita kuvaaminen painamalla [].
6. Lopeta kuvaaminen painamalla tai []. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Siirry videoiden kuvaamisen jälkeen videoiden katseluun valitsemalla .

## Videoiden katseleminen

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

# Musiikin kuunteleminen

Opi kuuntelemaan musiikkia musiikkisoittimella tai FM-radiolla.

## FM-radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Aloita automaattiviritys valitsemalla **Kyllä**.
   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

Kun avaat FM-radion ensimmäisen kerran, näyttöön tulee kehote käynnistää automaattinen viritys.

4. Ohjaa FM-radiota seuraavien kuvakkeiden avulla:

| Kuvake | Toiminto |
|---|---|
| | Valitse suosikkiluetteloon tallennettu radioasema ▶ s. 48 |
| AF | Aseta puhelin virittämään asemien taajuudet uudelleen. Aseta puhelin siirtymään kuunneltavan radioaseman toiselle taajuudelle, jos signaali heikkenee liikaa |
| | Muuta äänentoistotilaa |
| | Viritä radioasema. Valitse tallennettu radioasema (kosketa pitkään) |
| | Avaa FM-radio |
| | Sulje FM-radio |

5. Lopeta FM-radion kuuntelu valitsemalla .

## Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostoja puhelimeen tai muistikorttiin:

- Lataa langattomasta verkosta. ▶ s. 35
- Lataa tietokoneesta lisävarusteena saatavan Samsung PC Studion avulla. ▶ s. 46
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s. 51
- Kopioi muistikortille. ▶ s. 46
- Synkronointi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s. 47

Kun olet siirtänyt tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Ohjaa toistoa seuraavilla kuvakkeilla:

| Kuvake | Toiminto |
|---|---|
| | Keskeytä toisto |
| | Jatka toistoa |
| | Siirry taaksepäin, siirry tiedostossa taaksepäin (paina pitkään) |
| | Siirry eteenpäin, siirry tiedostossa eteenpäin (paina pitkään) |
| NORM | Vaihda äänitehostetta |
|  | Vaihda uudelleentoistotilaa |
|  | Aktivoi satunnaistoistotila |

# Webin selaaminen

Opi web-suosikkisivujen käyttäminen ja lisääminen kirjanmerkkeihin.

- Web-medioiden ja ladattavien medioiden käyttäminen voi aiheuttaa lisäkustannuksia.
- Selaimen valikkojen sisältö voi vaihdella operaattorin mukaan.
- Käytettävissä olevat kuvakkeet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

## Web-sivujen selaaminen

1. Avaa palveluntarjoajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.
2. Siirry web-sivuilla seuraavilla kuvakkeilla:

| Kuvake | Toiminto |
|---|---|
| | Siirry taakse- tai eteenpäin web-sivulla |
| | Pysäytä web-sivun lataaminen |
| | Päivitä nykyinen web-sivu |
| | Vaihda näyttötilaa |
| | Avaa tallennettujen kirjamerkkien luettelo |
| | Muuta web-sivu vaakasuuntaiseksi |
| | Avaa selainasetusluettelo |

## Web-suosikkisivujen lisääminen kirjanmerkkeihin

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Anna web-osoite (URL) ja sivun otsikko.
4. Valitse **Tallenna**.

## Mediatiedostojen lataaminen

Opi mediatiedostojen hakeminen, selaaminen, ostaminen ja lataaminen puhelimellasi. Käytettävissä olevat tiedostot määräytyvät operaattorin mukaan.

Valitse valikkotilassa **Samsung Apps** tai **Lataukset**.

Tämä toiminto on alue- ja operaattorikohtainen.

# Google-palvelujen käyttäminen

Opi käyttämään Google-palveluja.

- Jotkin palvelut ovat alue- tai operaattorikohtaisia.
- Tämän toiminnon käytössä vaadittavat toimintavaiheet ovat alue- tai operaattorikohtaisia.

## Yhdistäminen Google Search -palveluun

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Etsi**.
2. Kirjoita hakusana hakukenttään.

## Yhdistäminen Google Mail -palveluun

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Mail**.
2. Luo Google-tili ja kirjaudu sisään.
3. Lähetä tai vastaanota sähköpostiviestejä.

## Yhdistäminen Google Maps -palveluun

Hae kohde kartasta seuraavasti:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Vieritä karttaa.
3. Lähennä tai loitonna haluamaasi kohtaa.

Hae tietty kohde kartasta seuraavasti:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Valitse **Valikko** → **Etsi kartalta** ja anna kohteen osoite tai luokka.

Saat ohjeet tiettyyn kohteeseen seuraavasti:

1. Valitse valikkotilassa **Google** → **Maps**.
2. Valitse Valikko → **Hae reittiohjeet**.
3. Anna lähtöpaikan ja kohdepaikan osoite.
4. Tuo ohje näkyviin karttaan valitsemalla **Näytä reittiohjeet**.

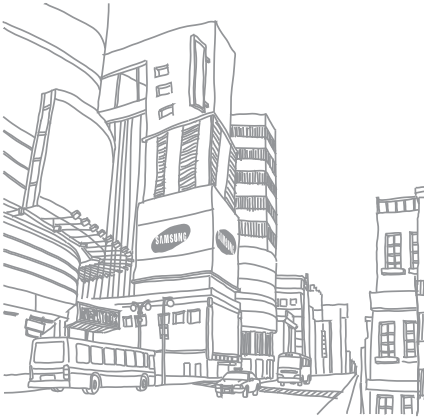

# Lisätoimintojen käyttäminen

Ohjeita matkapuhelimen lisätoimintojen ja lisäominaisuuksien käyttöön.

## Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Lisätietoja puhelimen lisäpuhelutoiminnoista.

### Vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen ja niihin soittaminen

Vastaamattomat puhelut näkyvät puhelimen näytössä. Vastaamattoman puhelun numeroon soittaminen:

1. Valitse tapahtumahälytysten pienoisohjelmassa vastaamaton puhelu, jonka numeroon haluat soittaa.
2. Valitse numero painamalla [⏎].

### Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista numeroista painamalla perustilassa [⏎].
2. Valitse haluamasi numero ja soita siihen valitsemalla 📞 tai painamalla [⏎].

## Puhelun asettaminen pitoon tai pidosta palauttaminen

Aseta puhelu pitoon valitsemalla **Pito** tai palauta puhelu pidosta valitsemalla **Nouda**.

## Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa toiseen numeroon puhelun aikana:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon valitsemalla **Pito**.
2. Anna toinen numero ja paina [ ].
3. Vaihda puhelujen välillä valitsemalla **Vaihda**.
4. Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, valitse **Pidossa** ja paina [ ].
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

## Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen saapuvaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]. Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon automaattisesti.
2. Vaihda puhelujen välillä valitsemalla **Vaihda**.

## Usean osapuolen puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle osapuolelle, jonka haluat lisätä usean osapuolen puheluun.
2. Kun olet yhteydessä ensimmäiseen osapuoleen, soita toiselle osapuolelle. Ensimmäinen osapuoli asetetaan pitoon automaattisesti.
3. Kun olet yhteydessä toiseen osapuoleen, valitse **Liity**.

4. Lisää osapuolia toistamalla vaiheet 2 ja 3 (jos se on tarpeen).
5. Lopeta usean osapuolen puhelu painamalla [ ].

## Ulkomaannumeroon soittaminen

1. Valitse perustilassa **Numeronäppäimistö** ja kosketa pitkään **0**, niin **+**-merkki lisätään.
2. Kirjoita koko haluamasi numero (maan numero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja valitse numero painamalla [ ].

## Soittaminen yhteystiedolle puhelinmuistiosta.

Voit soittaa suoraan puhelinmuistiosta käyttämällä tallennettuja yhteystietoja. ▶ s. 30

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse haluamasi yhteystieto.
3. Valitse sen numeron vieressä, johon haluat soittaa → .

## Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla [ ]. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Voit hylätä tietyistä numeroista tulevat puhelut automaattisesti. Aktivoi automaattinen hylkäys ja määritä hylkäysluettelo seuraavasti:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **Aktivointi**.
3. Valitse **Lisää numero** kohdassa **Hylkäysluettelo**.
4. Valitse numeronsyöttökenttä.
5. Näppäile hylättävä numero ja valitse **Valmis** → **Tallenna**.
6. Lisää muita numeroita toistamalla vaiheita 3–5.
7. Valitse valintaruudut numeron vieressä.
8. Valitse **Tallenna**.

# Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Opi tekemään nimikorttisi, määrittämään suosikkinumeroita ja luomaan yhteystietoryhmiä.

## Oman nimikortin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse **Lisää** → **Oma käyntikortti**.
3. Anna omat tietosi ja valitse **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiviestiin tai lähettämällä sen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

## Suosikkinumeroiden määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse avattava **Yhteysti...**-luettelo ja valitse **Suosikit**.
3. Valitse **Lisää**.
4. Valitse yhteystieto.
   Yhteystieto tallennetaan suosikkinumeroksi.

- Voit soittaa tälle yhteystiedolle koskettamalla määritettyä numeroa pitkään soittonäytössä.
- Viisi ensimmäistä suosikkinumeroa määritetään suosikkiyhteystietoihin ( ) pienoisohjelmien työkalurivillä.

## Yhteystietoryhmän luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit määrittää ryhmien nimiä, soittoääniä, soittajan tunnuskuvia ja värinätyypin kullekin ryhmälle tai lähettää viestejä tai sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Luo ensin ryhmä:

1. Valitse valikkotilassa **Puhelinmuistio**.
2. Valitse avattava **Yhteysti...**-luettelo ja valitse **Ryhmät**.

3. Valitse **Luo ryhmä**.
4. Määritä ryhmän nimi, soittajan tunnuskuva, ryhmän soittoääni ja värinätyyppi.
5. Valitse **Tallenna**.
6. Valitse **Kyllä** ja lisää yhteystietoja ryhmään (jos se on tarpeen).

## Puhelujen soittaminen tai viestien lähettäminen valokuvista

Puhelin lisää automaattisesti usein käyttämäsi yhteystiedot valokuvallisten yhteystietojen luetteloon. Voit soittaa puheluja tai lähettää viestejä valokuvallisista yhteystiedoista.

1. Valitse valikkotilassa **Valok. yht.tied.**.
2. Valitse valokuvallinen yhteystieto.
3. Soita numeroon valitsemalla tai lähetä viesti valitsemalla .

# Lisäviestintätoimintojen käyttäminen

Opi luomaan ja käyttämään malleja uusien viestien luomiseen ja luomaan viestikansioita.

## Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.
3. Valitse **Lisää tekstiä napauttamalla**.
4. Kirjoita viestin teksti ja valitse **Valmis**.
5. Valitse **Tallenna**.

## Multimediamallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna valitsemalla **Luo**.

3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti, jossa on aihe ja haluamasi liitteet. ▶ s. 28
4. Valitse **Tallenna**.

### Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Aloita uusi viesti koskettamalla valikkotilassa **Viesti** → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Valitse **Lisää** → **Lisää** → **Tekstimalli** → malli.

### Viestin luominen multimediamallin avulla

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Valitse haluamasi mallin vieressä.
   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

### Kansion luominen viestien hallintaa varten

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Omat kansiot**.
2. Valitse **Luo kansio**.
3. Kirjoita uuden kansion nimi ja valitse **Valmis**.

Järjestä viestit siirtämällä viestejä viestikansiosta haluamiisi omiin kansioihisi.

## Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Opi kuvaamaan eri tiloissa ja mukauttamaan kameran asetuksia.

### Valokuvien ottaminen hymykuvatilassa

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
3. Valitse → **Hymykuvaus**.
4. Tee tarvittavat säädöt.
5. Paina [ ].

6. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen.
   Kamera havaitsee kuvassa olevat ihmiset ja tunnistaa heidän hymynsä. Kun kuvauskohde hymyilee, kamera ottaa automaattisesti kuvan.

## Kuvasarjan ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [📷].
2. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
3. Valitse [S] → **Jatkuva**.
4. Tee tarvittavat säädöt.
5. Paina pitkään [📷], kunnes haluamasi määrä kuvia on otettu.
   Valokuvat tallennetaan automaattisesti.

## Panoraamakuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa [📷].
2. Siirry vaakanäkymään kääntämällä puhelinta vastapäivään.
3. Valitse [S] → **Panoraama**.
4. Tee tarvittavat säädöt.
5. Ota ensimmäinen kuva valitsemalla [📷].
6. Siirrä puhelinta hitaasti haluamaasi suuntaan. Kun kohdistat pienen valkoisen kehyksen kohtaan 📷, puhelin ottaa automaattisesti seuraavan kuvan.
7. Suorita panoraamakuvan ottaminen loppuun toistamalla vaihetta 6.

## Kameran asetusten käyttäminen

Ennen valokuvan ottamista voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla ⚙:

| Asetus | Toiminto |
|---|---|
| Tarkkuus | Muuta tarkkuusasetusta |
| Valkotasapaino | Säädä väritasapainoa |
| Tehosteet | Käytä erikoistehostetta |
| Valotusmittaus | Valitse valotusmittarin tyyppi |
| Kuvanlaatu | Säädä valokuvien laatua |
| Yö | Ota yökuvaustila käyttöön tai poista se käytöstä |

Ennen videon kuvaamista voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla ⚙:

| Asetus | Toiminto |
|---|---|
| Tarkkuus | Muuta tarkkuusasetusta |
| Valkotasapaino | Säädä väritasapainoa |
| Tehosteet | Käytä erikoistehostetta |
| Videokuvan laatu | Säädä videoiden kuvanlaatua |

## Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen valokuvan ottamista voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla ⚙ → ⚙:

| Asetus | Toiminto |
|---|---|
| Suuntaviivat | Muuta esikatselunäyttöä |
| Tarkista | Määritä kamera siirtymään esikatselunäyttöön valokuvien ottamisen jälkeen |
| Suljinääni | Valitse sulkimen toimintaan liittyvä ääni |
| Tallennustila | Valitse muistipaikka, johon uudet valokuvat tallennetaan |

Ennen videon kuvaamista voit käyttää seuraavia asetuksia valitsemalla ⚙ → ⚙:

| Asetus | Toiminto |
|---|---|
| Suuntaviivat | Muuta esikatselunäyttöä |
| Äänitallennus | Ota ääni käyttöön tai poista se käytöstä |
| Tallennustila | Valitse muistipaikka, johon uudet videot tallennetaan |

## Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Opi luomaan musiikkitiedostoja ja soittolistoja sekä tallentamaan radioasemia.

### Musiikkitiedostojen kopioiminen Samsung PC Studiolla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** tai **Massamuisti** → **Tallenna**.
2. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
3. Käynnistä Samsung PC Studio ja kopioi tiedostoja tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

### Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikorttiin

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → **Tallenna**.
3. Palaa perustilaan painamalla [☎].
4. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä tietokoneeseen valinnaisen PC-datakaapelin avulla.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
5. Avaa kansio niin, että tiedostot tulevat näkyviin.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

## Puhelimen synkronoiminen Windows Media Playerin kanssa

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → **Tallenna**.
2. Palaa perustilaan painamalla [ ].
3. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä valinnaisen PC-datakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player. Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
4. Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
5. Muokkaa puhelimen nimeä tai anna se ponnahdusikkunassa (jos se on tarpeen).
6. Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
7. Aloita synkronointi.

## Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin** → **Soittolistat**.
2. Valitse **Luo**.
3. Valitse numeronsyöttökenttä.
4. Anna uuden soittolistan nimi ja valitse **Valmis**.
5. Lisää soittolistaan kuva valitsemalla **Muokkaa nap.** ja valitsemalla kuva tai ottamalla uusi kuva.
6. Valitse **Tallenna**.
7. Valitse uusi soittolista.
8. Valitse **Lisää** → **Raidat**.
9. Valitse lisättävät tiedostot ja valitse **Lisää**.

## Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikkisoitin**.
2. Valitse **Asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.

| Asetus | Toiminto |
|---|---|
| Toisto taustalla | Määritä, toistetaanko musiikkia taustalla, kun lopetat musiikkisoittimen |
| Musiikki-valikko | Valitse musiikkiluokat, jotka näkyvät musiikkikirjastonäytössä |

4. Valitse **Tallenna**.

## Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio valitsemalla ▶.
4. Valitse **Lisää** → **Itseviritys**.
5. Vahvista valitsemalla **Kyllä** (jos se on tarpeen).
   Radio etsii ja tallentaa saatavilla olevat asemat automaattisesti.

## Suosikkiradioasemaluettelon määrittäminen

1. Liitä mukana toimitettu kuulokemikrofoni puhelimen monitoimiliitäntään.
2. Valitse valikkotilassa **FM-radio**.
3. Käynnistä FM-radio valitsemalla ▶.

4. Valitse suosikkiluetteloon lisättävä radioasema.
5. Kosketa **Lisää Suosikkeihin**.

## Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Opi käyttämään online-musiikkipalvelua ja hakemaan tietoja kuuntelemistasi kappaleista.

1. Valitse valikkotilassa **Hae musiikkia**.
2. Luo yhteys palvelimeen valitsemalla **Hae musiikkia**.
3. Kun puhelin on rekisteröitynyt onnistuneesti, äänitä osa musiikista, josta haluat tietoja, valitsemalla .

Jotkin palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua, eikä tietokannassa ehkä ole tietoja kaikista kappaleista.

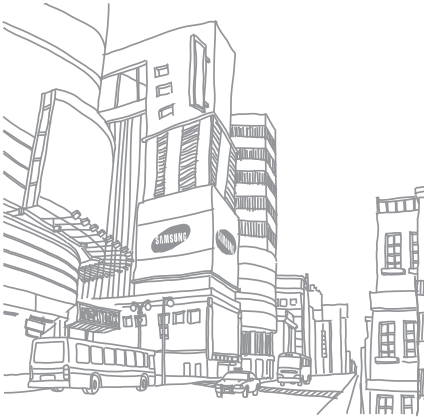

# Työkalujen ja sovellusten käyttäminen

Opi käyttämään matkapuhelimen työkaluja ja lisäsovelluksia.

## Langattoman Bluetooth-toiminnon käyttäminen

Lisätietoja puhelimen kyvystä olla yhteydessä muihin langattomiin laitteisiin tiedonsiirtoa ja handsfree-toiminnon käyttöä varten.

### Langattoman Bluetooth-toiminnon käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth**.
2. Ota langaton Bluetooth-toiminto käyttöön valitsemalla keskellä oleva ympyrä.
3. Salli muiden laitteiden löytää puhelimesi valitsemalla **Asetukset** → **Päällä** kohdassa **Oman puhelimen näkyvyys** → näkyvyysasetus → **Tallenna** → **Tallenna**. Jos valitsit asetuksen **Mukautettu**, aseta aika, jonka puhelimesi on näkyvissä.

## Muiden Bluetooth-laitteiden etsiminen ja yhteyden muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **Etsi**.
2. Valitse laitteen kuvake ja vedä se keskelle.
3. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on tämä koodi, ja valitse **Valmis**. Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

Laitteen mukaan voi olla, ettei PIN-koodia tarvitse antaa.

## Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimen sovelluksessa.
2. Valitse **Lähetä käyttäen** tai **URL-osoitteen lähetystapa:** → **Bluetooth** tai valitse **Lisää** → **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth**.

## Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla

1. Anna langattoman Bluetooth-toiminnon PIN-koodi ja valitse **Valmis** (jos se on tarpeen).
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla **Kyllä** (jos se on tarpeen).

## Etä-SIM-tilan käyttäminen

Etä-SIM-tilassa voit soittaa puheluita tai vastata puheluihin vain yhteydessä olevalla Bluetooth-handsfree-sarjalla puhelimen SIM-kortin kautta.

Etä-SIM-tilan aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Bluetooth** → **Asetukset**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **SIM-etätila**.
3. Valitse **Tallenna**.

Käytä etä-SIM-tilaa muodostamalla Bluetooth-yhteys Bluetooth-handsfree-sarjasta.

Bluetooth-handsfree-sarjan tulee olla valtuutettu. Valtuuta se valitsemalla laite ja valitsemalla **Valtuuta laite**.

## Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Voit lähettää hätätilassa hätäviestin pyytääksesi apua.

Tämä toiminto on alue- ja operaattorikohtainen.

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Ota hätäviestitoiminto käyttöön valitsemalla **Päällä**.
3. Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
4. Valitse vastaanottajan syöttökenttä.
5. Näppäile puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
6. Tallenna vastaanottajat valitsemalla **OK**.
7. Valitse avattava **Toista**-luettelo ja valitse, montako kertaa hätäviesti toistetaan.

8. Valitse **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestin lähettäminen edellyttää, että kosketusnäyttö ja näppäimet on lukittu. Paina äänenvoimakkuusnäppäintä neljä kertaa.

Kun lähetät hätäviestin, kaikki puhelimen toiminnot keskeytetään, kunnes painat pitkään [Pito]. Jos painat [ ], puhelimen toiminnot tulevat käyttöön, mutta näppäimet pysyvät lukittuina.

## Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen

Kun joku asettaa uuden SIM-kortin puhelimeen, matkapuhelimen paikannustoiminto lähettää yhteystietonumeron automaattisesti kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelimesi voidaan löytää ja palauttaa. Matkapuhelimen paikannuksen aktivoiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kirjoita salasana ja valitse **Vahvista**.
3. Ota matkapuhelimen paikannus käyttöön valitsemalla **Päällä**.
4. Avaa vastaanottajaluettelo valitsemalla vastaanottajakenttä.
5. Valitse vastaanottajan syöttökenttä.
6. Näppäile puhelinnumero ja valitse **Valmis**.
7. Tallenna vastaanottajat valitsemalla **OK**.
8. Valitse lähettäjän syöttökenttä.
9. Anna lähettäjän nimi ja valitse **Valmis**.
10. Valitse **Tallenna** → **Hyväksy**.

## Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, jos haluat vaikkapa päästä pois kokouksesta tai epämiellyttävästä keskustelusta. Voit myös teeskennellä puhuvasi puhelimessa toistamalla äänitettyä puhetta.

### Valepuhelun soittaminen

Paina perustilassa pitkään äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä.

### Puheen äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Väärä äänipuhelu**.
2. Valitse **Päällä** kohdassa **Väärä äänipuhelu**.
3. Valitse **Puhetallennus**.
4. Aloita äänitys painamalla .
5. Puhu mikrofoniin.
6. Kun olet valmis, valitse .
7. Paina Takaisin-näppäintä.
8. Aseta tallenne vastaukseksi valepuheluun valitsemalla **Tallenna**.

### Valepuhelujen viiveen muuttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellusasetukset** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun ajastin**.
2. Valitse vaihtoehto ja valitse **Tallenna**.

# Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Opi puhelimen puhemuistion käyttö.

## Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Puhemuistio**.
2. Aloita äänitys painamalla .
3. Puhu mikrofoniin.
4. Kun olet valmis, valitse .
   Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

## Puhemuistion toistaminen

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Äänet** → **Puheluettelo**.
2. Valitse tiedosto.
3. Ohjaa toistoa seuraavilla kuvakkeilla:

| Kuvake | Toiminto |
|---|---|
| | Keskeytä toisto |
| | Jatka toistoa |
| | Siirry tiedostossa taaksepäin (kosketa pitkään) |
| | Siirry tiedostossa eteenpäin (kosketa pitkään) |

# Kuvien muokkaaminen

Opi muokkaamaan kuvia ja lisäämään hauskoja tehosteita.

## Tehosteiden käyttäminen kuvissa

1. Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.
2. Valitse .

3. Valitse **Muokkaa** → **Tehosteet** → tehostevaihtoehto (suodatus, tyyli, vääristäminen tai osittainen sumennus).
4. Valitse käytettävä tehostemuunnelma ja valitse **Tehty**.
   Jos haluat lisätä kuvan johonkin kohtaan sumennuksen, piirrä suorakulmio ja valitse **Sumennus** → **Tehty**.
5. Kun olet valmis, valitse **Tiedostot** → **Tallenna nimellä**.
6. Valitse muistipaikka (jos se on tarpeen).
7. Anna kuvalle uusi tiedostonimi ja valitse **Valmis**.

## Kuvan säätäminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso vaiheita 1 ja 2 kohdassa ”Tehosteiden käyttäminen kuvissa”.
2. Valitse **Muokkaa** → **Säädä** → säätövaihtoehto (kirkkaus, kontrasti tai väri).
   Jos haluat säätää kuvaa automaattisesti, valitse **Automaattinen tasosäätö**.
3. Säädä kuva haluamaksesi ja valitse **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Katso vaiheita 5–7 kohdassa ”Tehosteiden käyttäminen kuvissa”.

## Kuvan muuntaminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso vaiheita 1 ja 2 kohdassa ”Tehosteiden käyttäminen kuvissa”.
2. Valitse **Muokkaa** → **Muunna** → **Muuta kokoa**, **Kierrä** tai **Käännä**.
3. Kierrä tai käännä kuvaa haluamallasi tavalla ja valitse **Tehty**.
   Jos haluat muuttaa kuvan kokoa, valitse koko ja valitse **Tallenna** → **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Katso vaiheita 5–7 kohdassa ”Tehosteiden käyttäminen kuvissa”.

## Kuvan rajaaminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso vaiheita 1 ja 2 kohdassa ”Tehosteiden käyttäminen kuvissa”.
2. Valitse **Muokkaa** → **Rajaa**.
3. Siirrä suorakulmio sen alueen päälle, jonka haluat rajata, ja valitse **Rajaa** → **Tehty**.
4. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Katso vaiheita 5–7 kohdassa ”Tehosteiden käyttäminen kuvissa”.

## Visuaalisen ominaisuuden lisääminen

1. Avaa muokattava kuva. Katso vaiheita 1 ja 2 kohdassa ”Tehosteiden käyttäminen kuvissa”.
2. Valitse **Muokkaa** → **Lisää** → visuaalinen ominaisuus (kehys, kuva, leikekuva, hymiö tai teksti).
3. Valitse visuaalinen ominaisuus, kirjoita teksti ja valitse **Tehty**.
4. Siirrä visuaalista ominaisuutta tai tekstiä tai muuta sen kokoa ja valitse **Valmis** tai **OK**.
5. Tallenna muokattu kuva uudella tiedostonimellä. Katso vaiheita 5–7 kohdassa ”Tehosteiden käyttäminen kuvissa”.

## Kuvien tulostaminen

Opi kuvien tulostaminen USB-yhteyden tai langattoman Bluetooth-toiminnon avulla.

Kuvan tulostaminen USB-yhteyden avulla:

1. Liitä puhelimen monitoimiliitäntä yhteensopivaan tulostimeen.
2. Avaa kuva. ▶ s. 32
3. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **USB**.
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

Kuvan tulostaminen langattoman Bluetooth-toiminnon avulla:

1. Avaa kuva. ▶ s. 32
2. Valitse **Lisää** → **Tulosta käyttäen** → **Bluetooth**.
3. Valitse Bluetooth-yhteensopiva tulostin ja muodosta yhteys tulostimeen. ▶ s. 51
4. Määritä tulostusasetukset ja tulosta kuva.

## Valokuvien ja videoiden lataaminen

Opi valokuvien ja videoiden julkaiseminen web-sivustoissa ja blogeissa.

**Communities**-toiminto on alue- ja operaattorikohtainen.

### Suosikkikohteiden luettelon määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse **Kyllä** suosikkikohteiden luettelon määrittämistä varten (jos se on tarpeen).
3. Vahvista valitsemalla **Hyväksy**, että hyväksyt yleisen vastuuvapautuslausekkeen.

Kun käytät **Communities** -toimintoa ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

4. Valitse lisättävät kohteet ja valitse **Tallenna**. Jos valitsit **Päivitä luettelot**, uudet kohdesivustot lisätään luetteloon automaattisesti.

Jos haluat muokata suosikkikohteiden luetteloa tai päivittää luettelot, valitse Yhteisöt-näytössä **Asetukset** → **Ensisijaiset luettelot** → **Muokkaa**.

## Tiedoston lataaminen

Valokuvien ja videoiden lataaminen edellyttää, että sinulla on tili valokuvien jakamiseen käytettävissä sivustoissa ja blogeissa.

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse **Lataa verkkoon**.
3. Valitse kohde, johon haluat julkaista.
4. Valitse **Lisää napauttamalla** → mediatiedosto.
5. Kirjoita viestiteksti ja valitse **Siirrä**.
6. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (jos se on tarpeen).

Voit ladata mediatiedostoja myös **Kamera**- tai **Omat tiedostot** -kansiosta valitsemalla tai **Lisää** → **Lataa verkkoon**.

## Tiedoston katseleminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse web-sivusto tai blogi tiedostojen katselua varten.
3. Anna kohteen käyttäjätunnus ja salasana (jos se on tarpeen).

## Yhteisöasetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Communities**.
2. Valitse **Asetukset**.

3. Muuta asetuksia.

| Asetus | Toiminto |
|---|---|
| Lataa tiedot | Näytä viime latauksen tiedot |
| Ensisijaiset luettelot | Muokkaa suosikkikohteita |
| Kuvan koon muuttaminen | Muuta ladattavan kuvan kokoa |
| Lähetysvaraus | Aseta puhelin lataamaan automaattisesti tiedostoja kohteeseen asetettuna ajankohtana |
| Tilin hallinta | Kirjaudu sisään web-sivustoon tai blogiin tai kirjaudu ulos |
| Communities-profiilit | Muuta yhteysprofiilia |
| Huomautus | Näytä vastuuvapautuslauseketiedot |

## Java-pelien ja -sovellusten käyttäminen

Opi palkittua Java-tekniikkaa käyttävien pelien ja sovellusten käyttö.

Puhelimen ohjelmiston mukaan voi olla, ettei Java-tiedostojen lataaminen ole tuettua.

### Pelien tai sovellusten lataaminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta** → **Lisää pelejä**.
   Puhelin luo yhteyden palveluntarjoajan esimäärittämään web-sivustoon.
2. Etsi peli tai sovellus ja lataa se puhelimeen.

## Pelien pelaaminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta**.
2. Valitse peli luettelosta ja noudata näytön ohjeita.

Käytettävissä olevat pelit voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan. Pelin ohjaimet ja asetukset saattavat vaihdella.

## Sovellusten käynnistäminen

1. Valitse valikkotilassa **Pelit ja muuta** → sovellus.
2. Avaa sovelluksen toimintojen ja asetusten luettelo valitsemalla **Lisää**.

# Tietojen synkronoiminen

Opi synkronoimaan yhteystiedot, kalenteritapahtumat, tehtävät ja muistiot määrittämäsi web-palvelimen kanssa.

## Synkronointiprofiilin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse **Lisää** ja määritä profiilin tiedot.
3. Kun olet valmis, valitse **Tallenna**.

## Synkronoinnin aloittaminen

1. Valitse valikkotilassa **Synkronoi**.
2. Valitse synkronointiprofiili.
3. Aloita synkronointi määrittämäsi web-palvelimen kanssa valitsemalla **Jatka**.

# Maailmankellojen luominen ja tarkasteleminen

Opi tarkistamaan kellonaika toisella alueella ja asettamaan maailmankellot näkymään näytössä.

## Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Valitse **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke.
4. Jos haluat ottaa kesäajan käyttöön, valitse ✹.
5. Luo maailmankello valitsemalla **OK**. Maailmankello asetetaan toiseksi kelloksi.
6. Lisää maailmankelloja valitsemalla **Lisää** (vaihe 3).

## Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kaksoiskellopienoisohjelmassa, voit tarkastella kahden eri aikavyöhykkeen kelloja näytössä.

Kun olet luonut maailmankellot:

1. Valitse valikkotilassa **Maailmankello**.
2. Valitse **Aseta toiseksi kelloksi**.
3. Valitse lisättävä maailmankello.
4. Valitse **Aseta**.

# Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Opi tärkeiden tapahtumien hälytysten asettaminen ja hallinta.

## Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Luo hälytys**.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

Automaattinen käynnistystoiminto käynnistää puhelimen automaattisesti ja toistaa hälytyksen määritettynä aikana, jos puhelimen virta on katkaistu.

## Hälytyksen lopettaminen

Kun hälytysääni kuuluu:

- Lopeta hälytys ilman torkkutoimintoa vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta**.
- Lopeta hälytys torkkutoiminnolla vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta** tai hiljennä hälytys torkun ajaksi vetämällä liukusäädin kohtaan **Torkku**.

## Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse **Pois** käytöstä poistettavan hälytyksen vieressä.

## Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Laskin**.
2. Tee peruslaskutoimituksia käyttämällä laskinnäyttöä vastaavia näppäimiä.

## Valuuttojen tai mittayksiköiden muuttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Muunnin** → muunnostyyppi.
2. Anna valuutat tai mitat ja yksiköt niille varattuihin kenttiin.

## Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Ajastin**.
2. Aseta laskettavan ajan pituus.
3. Aloita laskenta valitsemalla **Käynnistä**.
4. Kun ajastimen aika on kulunut, lopeta hälytys vetämällä liukusäädin kohtaan **Lopeta**.

## Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello valitsemalla **Käynnistä**.
3. Tallenna väliaikoja valitsemalla **Kierros**.
4. Kun olet valmis, valitse **Lopeta**.
5. Poista tallennetut ajat valitsemalla **Pal.**.

## Uusien tehtävien luominen

1. Valitse valikkotilassa **Tehtävä**.
2. Valitse **Luo tehtävä**.
3. Anna tehtävän tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

## Tekstimuistioiden luominen

1. Valitse valikkotilassa **Muistio**.
2. Valitse **Luo muistio**.
3. Kirjoita muistioteksti ja valitse **Valmis**.

## Kalenterin hallinta

Opi kalenterinäkymän vaihtaminen ja tapahtumien luominen.

### Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Lisää** → **Päivänäkymä** tai **Viikkonäkymä**.

## Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Luo tapahtuma** → tapahtumatyyppi.
3. Anna tarvittavat tapahtuman tiedot.
4. Valitse **Tallenna**.

## Tapahtumien tarkasteleminen

Tietyn päivän tapahtumien tarkasteleminen:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse päivä kalenterista.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

Kaikkien tallennettujen tapahtumien tarkasteleminen:

1. Valitse valikkotilassa **Kalenteri**.
2. Valitse **Tapahtumaluet.** → tapahtumatyyppi.
3. Voit tarkastella tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.

# Vianmääritys

Jos kohtaat ongelmia matkapuhelimen käytössä, kokeile seuraavia vianmääritykseinoja, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

Kun kytket puhelimeen virran tai käytät puhelinta, puhelin pyytää sinua näppäilemään jonkin seuraavista koodeista:

| Koodi | Yritä korjata ongelma tekemällä nämä toimet: |
|---|---|
| Salasana | Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, sinun on annettava puhelimelle määrittämäsi salasana. |
| PIN-koodi | Kun käytät puhelinta ensimmäistä kertaa tai kun PIN-koodin vaatiminen on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän toiminnon käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa. |
| PUK-koodi | SIM-kortti on lukittu, mikä yleensä johtuu siitä, että PIN-koodi on annettu väärin useita kertoja. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi. |
| PIN2-koodi | Kun siirryt PIN2-koodia edellyttävään valikkoon, anna SIM-kortin mukana toimitettu PIN2-koodi. Kysy lisätietoja operaattoriltasi. |

### Puhelin pyytää sinua asettamaan SIM-kortin.

Varmista, että SIM-kortti on asennettu oikein.

### Puhelimessa näkyy ”Palvelu ei ole saatavilla” tai ”Verkkovirhe”.

- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, voit kadottaa signaalin. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.
- Joitakin asetuksia ei voi käyttää ilman tilausta. Ota yhteys operaattoriin, jos haluat lisätietoja.

### Annat numeron, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että olet painanut soittonäppäintä: [ ].
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa kyseiselle numerolle.

### Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että olet käyttänyt oikeaa matkapuhelinverkkoa.
- Varmista, ettet ole määrittänyt soitonestoa kyseiselle numerolle.

### Soittaja ei kuule puhettasi.

- Varmista, ettei puhelimen sisäinen mikrofoni ole peitettynä.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suutasi.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on liitetty oikein.

### Puhelin antaa merkkiäänen ja akkukuvake vilkkuu.

Akun virta on vähissä. Jatka puhelimen käyttöä lataamalla tai vaihtamalla akku.

### Puhelun äänenlaatu on huono.

- Varmista, ettet peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Jos olet alueella, jolla on heikko signaali tai huono vastaanoton laatu, signaali voi kadota. Siirry toiseen paikkaan ja yritä uudelleen.

### Valitset soitettavan yhteystiedon, mutta puhelua ei soiteta.

- Varmista, että yhteystietoluetteloon on tallennettu oikea numero.
- Anna ja tallenna numero tarvittaessa uudestaan.

### Akku ei lataudu kunnolla, tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.

- Akun liittimet voivat olla likaiset. Pyyhi kullanväriset kosketuspinnat puhtaalla pehmeällä kankaalla ja yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu kokonaan, hävitä vanha akku oikein ja korvaa se uudella akulla.

### Puhelin tuntuu kuumalta.

Kun käytät paljon virtaa vaativia sovelluksia, puhelin saattaa kuumeta.

Tämä on tavallista, eikä sen tulisi vaikuttaa puhelimen käyttöikään tai suorituskykyyn.

# Hakemisto


ajastin
katso työkalut, ajastin

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 18
asentaminen, 16
lataaminen, 18

Bluetooth
aktivoiminen, 50
etä-SIM-tila, 52
tietojen lähettäminen, 51
tietojen
vastaanottaminen, 51

FM-radio
asemien tallentaminen, 48
kuunteleminen, 33

d

hälytys
lopettaminen, 63
luominen, 63
poistaminen, 63

hätäviesti 52

Internet
katso Web-selain

Java
lataaminen, 60
pelien käynnistäminen, 61
sovellusten käyttäminen, 61

kalenteri
katso työkalut, kalenteri

kello
katso maailmankello

kuulokemikrofoni 28

kuvat
muuntaminen, 56
rajaaminen, 57
säätäminen, 56
tehosteiden lisääminen, 55
tulostaminen, 58
visuaalisten ominaisuuksien
lisääminen, 57

käyntikortit 41

laskin
katso työkalut, laskin

lukitus
katso puhelimen lukitus

maailmankello
kaksoisnäytön määrittäminen, 62
luominen, 62
mallit
lisääminen, 43
multimedia, 42
teksti, 42
matkapuhelimen paikannus 53
muistikortti 19
muistio
katso teksti- tai äänimuistiot
multimedia
katso viestit
musiikin etsiminen 49
musiikkisoitin
mukauttaminen, 48
musiikin kuunteleminen, 34
soittolistojen luominen, 47
synkronointi, 47
muunnin
katso työkalut, muunnin
näppäinäänet 24
offline-profiili 21
pienoisohjelmat 23
puhelimen lukitus 25
puhelinneuvottelut
katso puhelut, usean osapuolen
puhelut
asettaminen pitoon, 39
hylkääminen, 40
lisätoiminnot, 38
muiden puheluiden soittaminen, 39
perustoiminnot, 27
pidossa olevan puhelun palauttaminen, 39
puhelinmuistiosta, 40
soittaminen, 27
ulkomaan suuntanumerot, 40
useaan puheluun vastaaminen, 39
usean osapuolen, 39
valepuhelujen soittaminen, 54
vastaamattomien puheluiden tarkasteleminen, 38

vastaamattomiin puheluihin
soittaminen, 38
vastaaminen, 27
viimeksi soitetut, 38

puhemuistiot
toistaminen, 55
äänittäminen, 55

radio
katso FM-radio

Samsung PC Studio 46

SIM-kortti 16

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello

selain
katso Web-selain

soittoääni 25

synkronointi
aloittaminen, 61
profiilin luominen, 61

taustakuva 25

tehtävä
katso työkalut, tehtävä

teksti
kirjoittaminen, 29
muistion luominen, 65
viestit, 28

työkalut
ajastin, 64
hälytys, 63
kalenteri, 65
kuvankäsittelyohjelma, 55
laskin, 64
matkapuhelinblogi, 58
muunnin, 64
sekuntikello, 64
tehtävä, 65

valepuhelut
katso puhelut, valepuhelujen
soittaminen

valokuvalliset yhteystiedot 42

valokuvat
katseleminen, 32
kuvaamisen
lisäasetukset, 43
muokkaaminen, 55
ottamisen perusteet, 31

videokuva
katseleminen, 32
kuvaaminen, 32

viestit
multimediaviestin lukeminen, 30
multimediaviestin lähettäminen, 28
sähköpostiviestin lukeminen, 30
sähköpostiviestin lähettäminen, 29
tekstiviestin lukeminen, 30
tekstiviestin lähettäminen, 28

Web-selain
kirjanmerkkien lisääminen, 36
kotisivun avaaminen, 35

Windows Media Player 47

Yhteisöt
katso työkalut, matkapuhelinblogi

yhteystiedot
etsiminen, 31
lisääminen, 30
ryhmien luominen, 41

äänenvoimakkuus
näppäinäänten voimakkuus, 24
puhelun äänenvoimakkuus, 27

äänetön profiili 25

SAMSUNG ELECTRONICS

# Standardinmukaisuustodistus (R&TTE)

**Me,** **Samsung Electronics**

ilmoitamme omalla yksinomaisella vastuullamme, että tuote

## GSM-matkapuhelin GT-S3650

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

| | |
|---|---|
| TURVALLISUUSEN | 60950-1 : 2006+A11:2009<br>EN 50332-1 : 2000<br>EN 50332-2 : 2003 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Ne ovat saatavilla pyydettäessä.
(edustaja EU-alueella)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.11.05 Joong-Hoon Choi / Labrajohtaja

(julkaisupaikka ja -päivä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsung-huollon numero. Samsung-huollon osoite ja puhelinnumero ilmoitetaan takuukortissa. Voit myös ottaa yhteyden siihen jälleenmyyjään, jolta hankit tuotteen.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimessa olevan ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "tuki"=>"usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25075A
Finnish. 12/2010. Rev. 1.2